



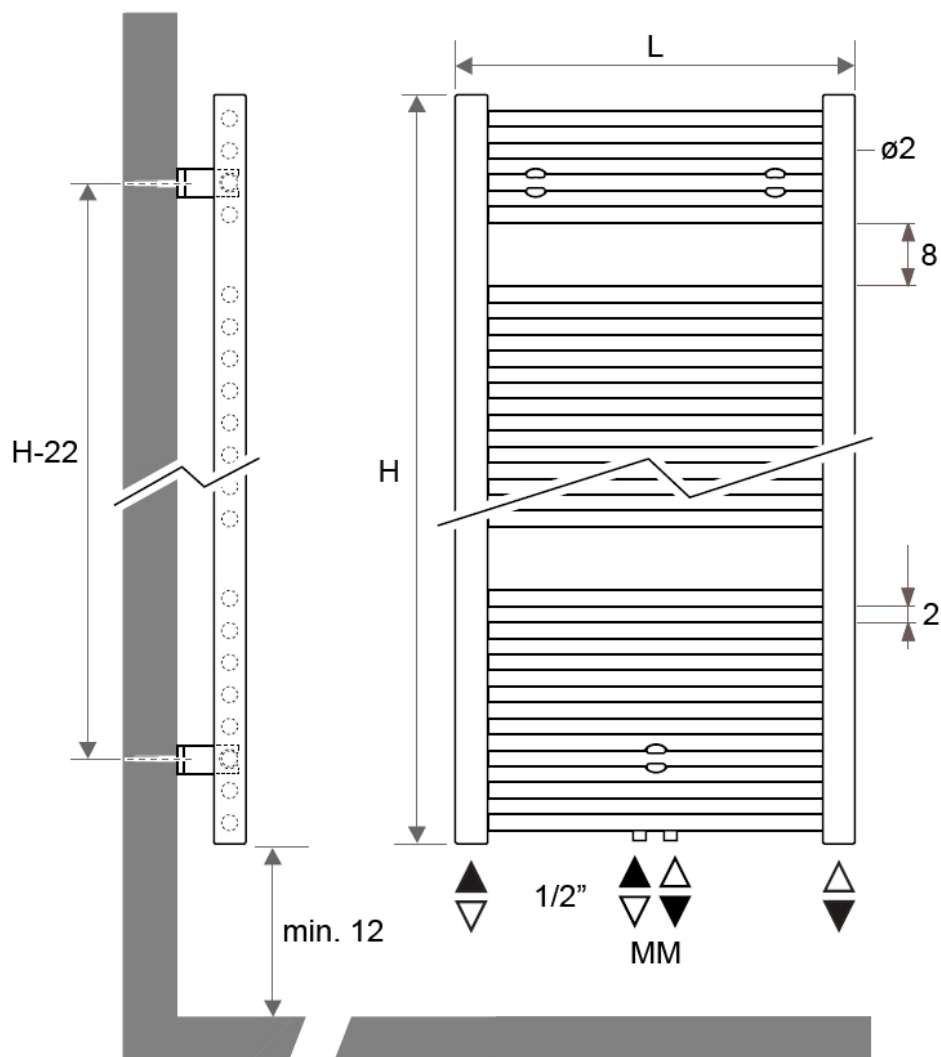


## JAGA SANI BASIC méretek

Adatok cm-ben

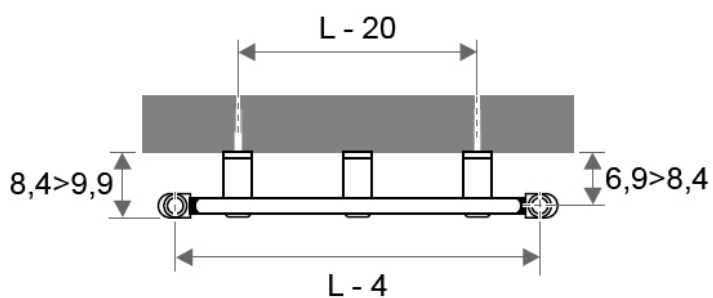


Csatlakozási lehetőségek

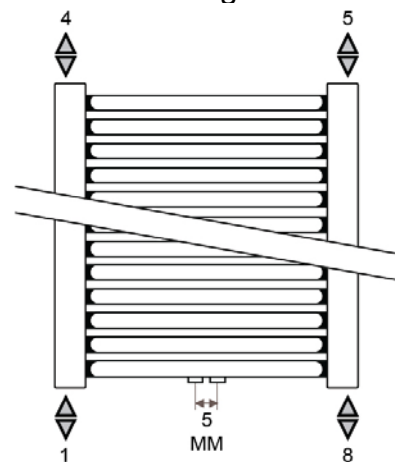

## JAGA SANI BASIC csőkiállítás

Adatok cm-ben

### Csőkiállítás JAGA DECO termosztatikus szelephez

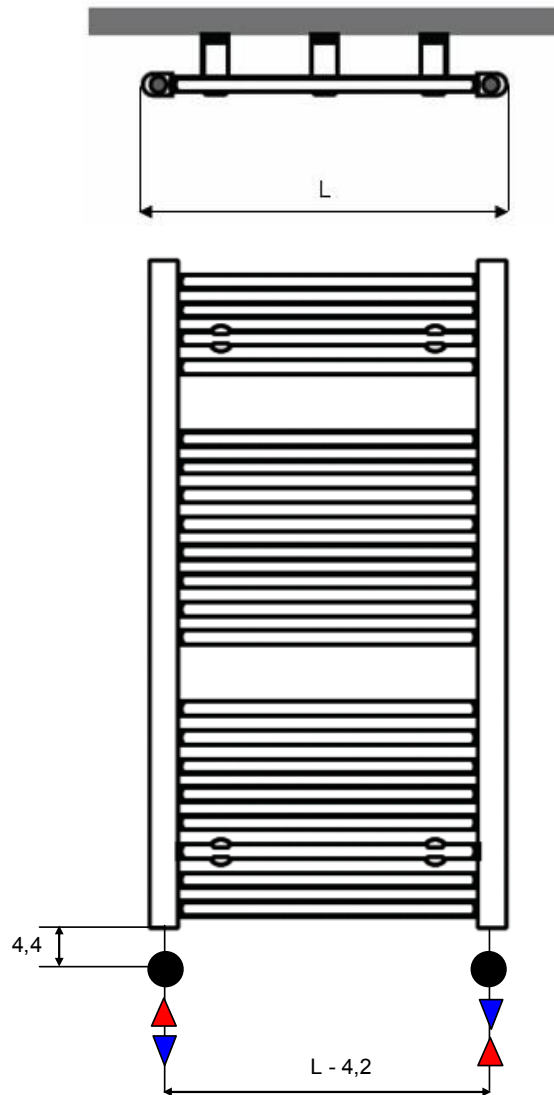

#### 1., 2. minta:

A termófej a fal síkjára merőleges.

Az előremenő (termófejjel) és visszatérő ág mindkét oldalon lehet. Célszerű aszerint választani, hogy a termófej melyik oldalon legyen.

#### 3. minta:

A termófej a fal síkjával párhuzamos, a radiátor belseje felé néz.

Előremenő mindig a jobb oldalon, visszatérő ág mindig a bal oldalon, alul.

1. minta



2. minta



3. minta







## JAGA SANI BASIC csőkiállítás

Adatok cm-ben

### Csőkiállítás JAGA DECO-PRO szelephez

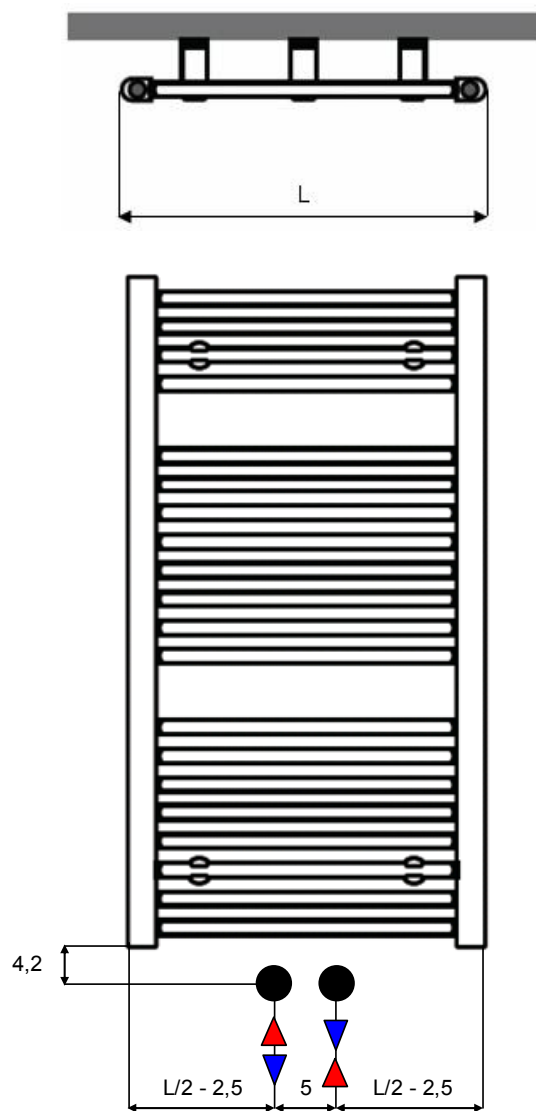

Az előremenő (termófejjel) és visszatérő ág mindkét oldalon lehet.  
Célszerű aszerint választani, hogy a termófej melyik irányba nézzen.

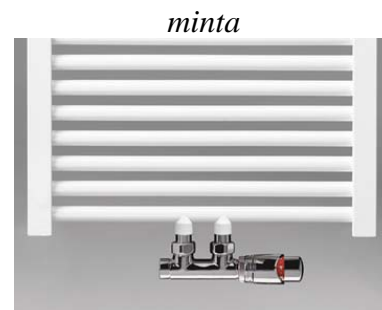




## JAGA SANI BASIC csőkiállítás

Adatok cm-ben

Csőkiállítás JAGA DECO lándszás szelephez, elektromos fűtőpatron használata esetén

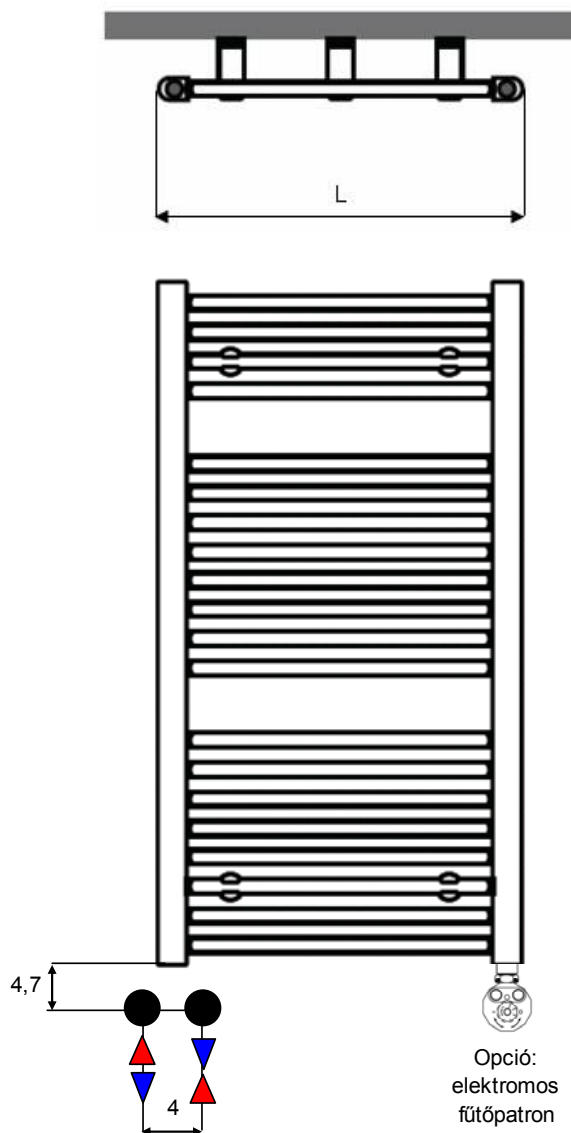

*minta*



Előremenő és visszatérő ág az egyik oldalon, alul.

A termófej a fal síkjával párhuzamos, a radiátor belseje felé néz.

Az előremenő ágot úgy célszerű megválasztani, hogy az mindig a radiátor belső fele felé legyen, hogy a termófej befelé nézzen.

(képpünkön a bal oldali cső a visszatérő, jobb oldali az előremenő ág).

Ebben az esetben elektromos fűtőpatron a szabad alsó ágra bármikor csatlakoztatható.

*(További lehetőségekről irodánk készséggel nyújt tájékoztatást.)*